

取扱説明書

1. 本体カバーを開けます。
2. 使用済みトナーカートリッジを取り出します。
3. 水でぬらし固く絞った布で本体内部の紙粉を拭き取ります。
4. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出して、トナーを均一にするため水平に持ってゆっくり5～6回振ります。
5. トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーカートリッジを押えながらトナーシールをゆっくりと引き抜きます。
6. トナーカートリッジを本体内側ガイドに合わせて確実にセットします。
7. 本体カバーを閉じます。

注意1. トナーカートリッジを強く振ったり、衝撃を与えたりしないで下さい。印刷面の汚れや、トナー漏れ、故障の原因となります。

注意2. 何も印刷されない、全体がかすれる等思いどおりに印刷できない場合は、電源を入れなおしてみる、あるいはトナーカートリッジをセットしなおしてみてください。またトナーシールが引き抜かれているか確認して下さい。

注意3. 使用できない用紙（紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい）

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙

注意4. 手や衣服を汚さないよう注意して下さい。

本体内部の清掃

必要に応じて本体内部の清掃を行ってください。

帯状に、または全体が

黒くなるとき..... ABC

→50、51、53ページ


帯状に白くなるとき... ACDE

→46、52、53ページ


A 転写ガイド
(金属板)

開閉レバーを上において
本体を開けます。


固く絞った布で拭き

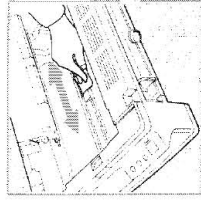

B 防塵ガラス
クリーナー使用

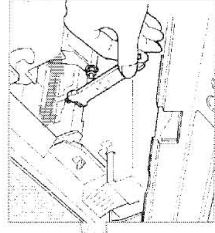


C カートリッジの帯電線
クリーナー使用

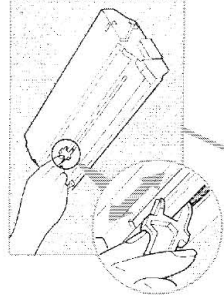


D

帯電線(ワイヤー)
市販の綿棒使用

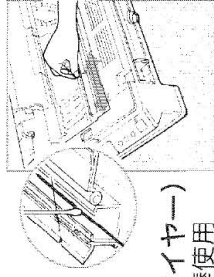


E

除電針
クリーナー使用

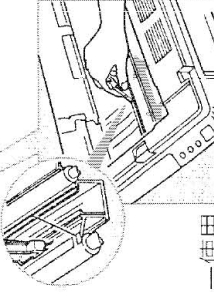

専用クリーナー

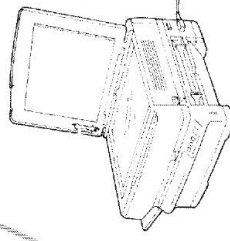

紙づまり(⚡)

紙づまりの場合は **⚡** が点滅します。


紙づまりのときは本体を開けて紙の位置を確認し、右図の3ヶ所をチェックしてください。位置により処理の手順が異なります。

詳しくは「ご愛用の手引き」
45、46ページの手順に従って
処理してください。


排紙部

(コピー用紙が排紙される
部分の紙づまり)

排紙カバーを開けて紙を
取り除いてください。

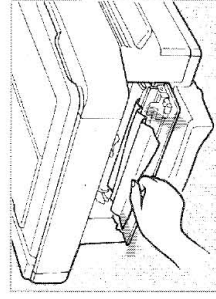


開閉レバーを上において
本体を開けます。

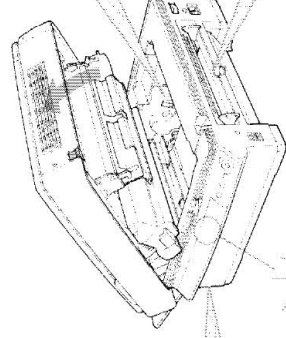


本体内部

(本体内部の紙づまり)
本体を開けて紙を取り
除いてください。

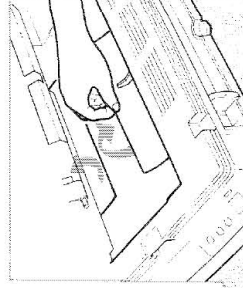

給紙部

(コピー用紙が給紙される
部分の紙づまり)
右カバーを開けて紙を
取り除いてください。

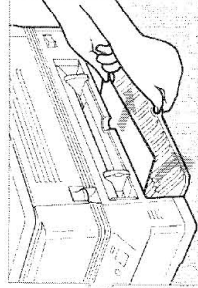

FA7-0431-010C

0304T1

©CANON INC. 1992

Printed in Japan