



# 取扱説明書 CRG 306/406


1. 左カバーを開きます。

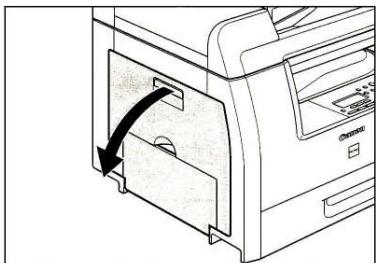


2. トナーカートリッジの青色のタブを持ちます。

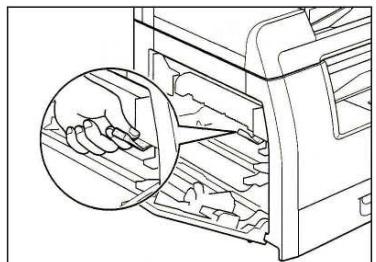

3. 取っ手(A)が持てるようになるまで、青色のタブを引き出します。

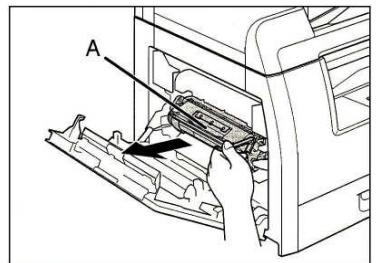


4. 取っ手を持って使用済みのカートリッジを取り出します。

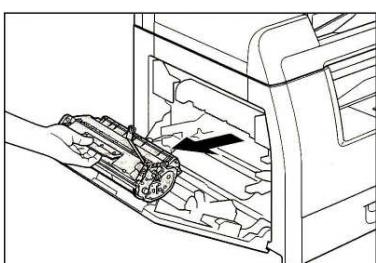


5. 新しいトナーカートリッジをゆっくり5~6回振り、トナーを均一にならした後にトナーシールを引き抜いて下さい。


6. トナーカートリッジの左端の(A)と右側の突起(B・C)を本体内部のガイドに合わせ、カートリッジを押し込みます。

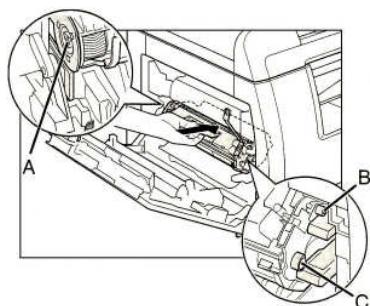

7. トナーカートリッジを押して、正しく取り付けられていることを確認します。

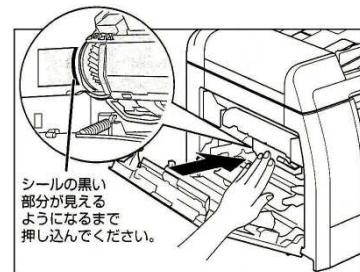

8. 左カバーを閉じます。

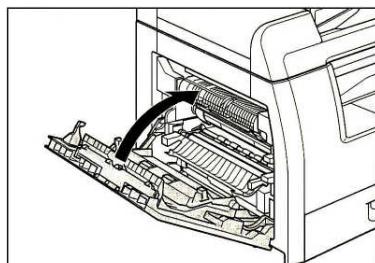

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしそうな用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙