



取扱説明書

CRG 307


1. 前上カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと開けます。

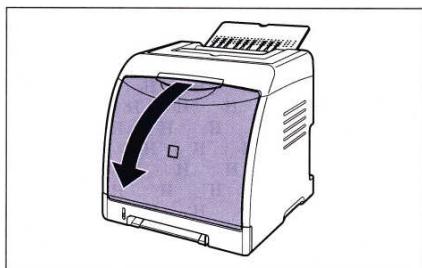


2. ETBユニットを開け、搬送ベルト(A)の上に用紙を置きます。

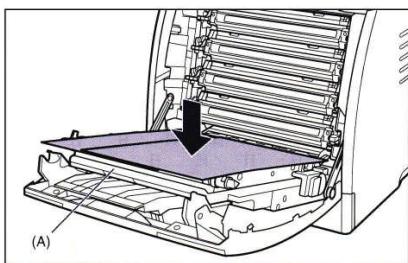


3. 交換するカートリッジの左右にある青色の取っ手を持ち、水平に引き抜きます。

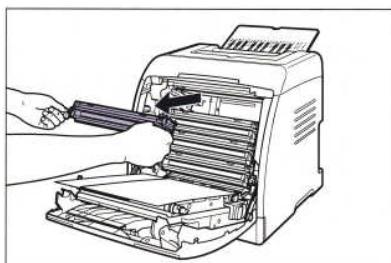


4. 新しいカートリッジを袋から出し、ゆっくりと5~6回振り、内部のトナーを均一にします。

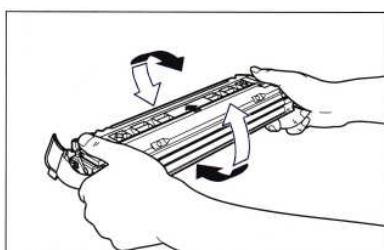


5. カートリッジを平らな場所に置き、押さえながらトナーシールをまっすぐ引き抜きます。

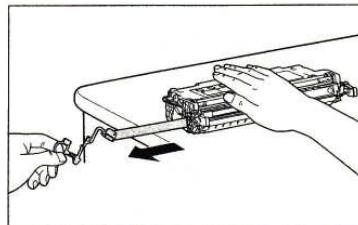


6. 交換する色のカートリッジの(A)をプリンタ本体の同じ色のスロット(B)に合わせて止まるまで差し込みます。

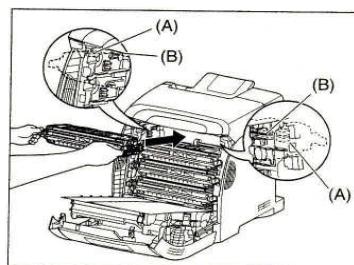

7. 搬送ベルトに置いた用紙を取り除き、ETBユニットを閉めます。

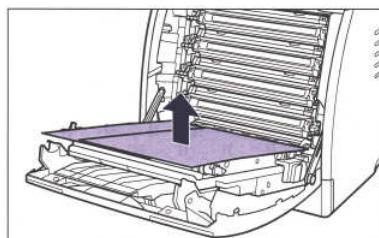

8. 取っ手を持ってゆっくりと前カバーを閉めます。

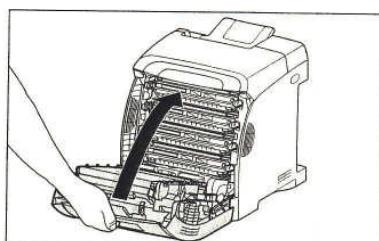

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしそうしている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙