



取扱説明書

CRG326・328


1.左側の溝(A)を持って、上カバーを開けます。

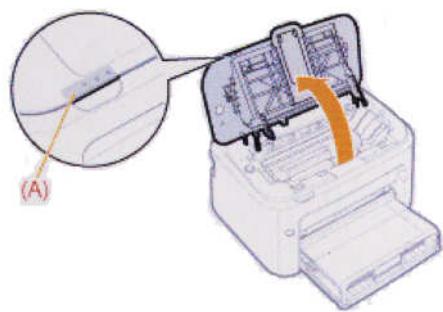


2.トナーカートリッジを取り出します。

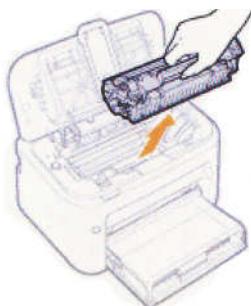

3.新しいトナーカートリッジを保護袋から出し、図のように5~6回振って、内部のトナーを均一になります。

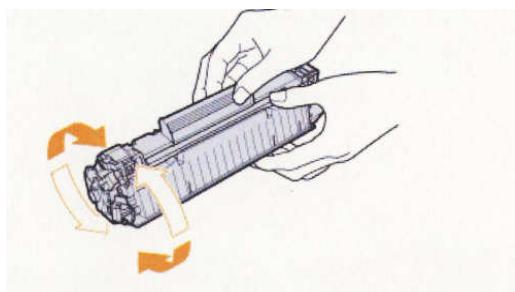


4.トナーカートリッジを平らな場所に置きます。タブを取り外してシリングテープ(約50cm)を引き抜きます。

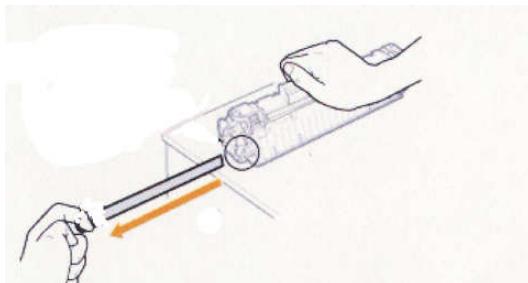

※シリングテープが途中で引っかかっても最後まで完全に真っ直ぐ真横に引き抜いて下さい。

5.左右の(A)をトナーカートリッジガイドに合わせて奥にあたるまで確実に押し込みます。

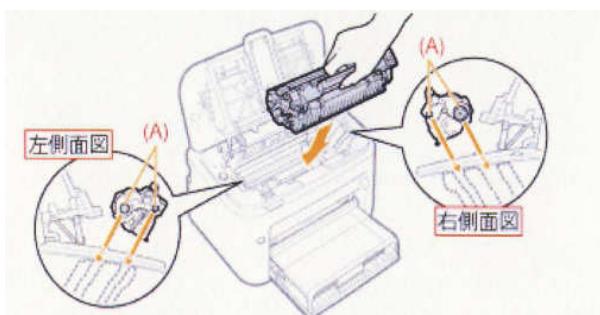

6.上カバーを閉めます。

※上カバーが閉まらないときは
カートリッジが正しく取り付けられていることを
確認して下さい。無理に閉めると故障の原因
になります。

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)
・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
・表面が粗い用紙、つるつるしきりしている用紙
・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙