


取扱説明書


CRG508/508 II

CRG 519/519 II


1. 前カバーを開けます。

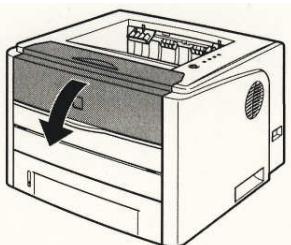


2. トナーカートリッジを取り出します。

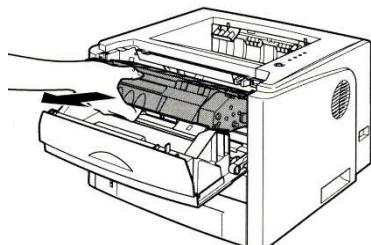


3. 袋からトナーカートリッジを取り出します。

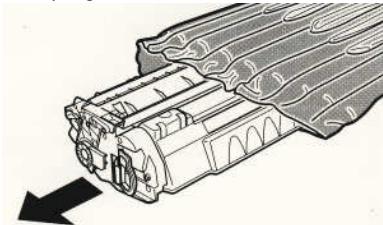


4. カートリッジをゆっくりと5~6回振り中の中のトナーを均一にします。

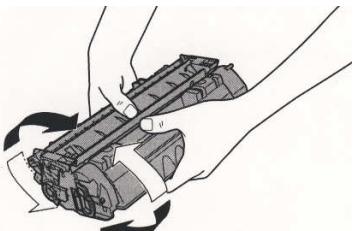


5. 矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。

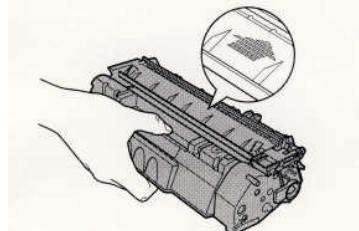


6. トナーカートリッジの左右の(A)を本体内部のガイドにあわせます。

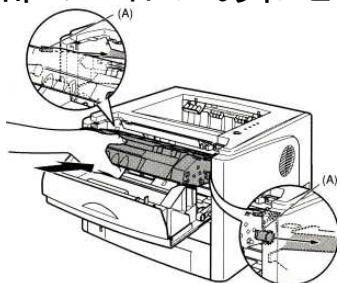

7. トナーカートリッジが奥に当たるまで押し込みます。

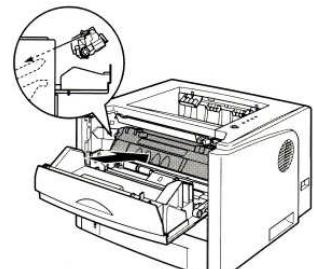

8. 前カバーを閉めます。

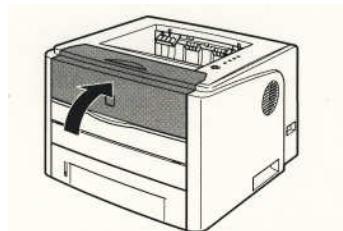

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙