



# 取扱説明書


1. フロントカバーを開けます。

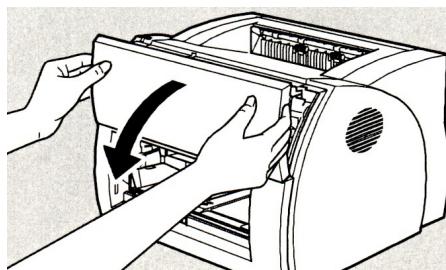


2. 使用済みのトナーカートリッジを、プリントから取り出します。

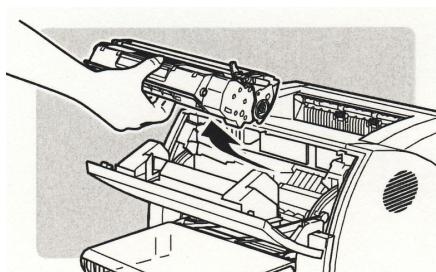


3. 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、左右に傾けながら5～6回ゆっくり振ります。

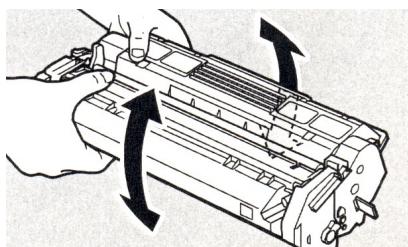

4. トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーシールを引き抜きます。

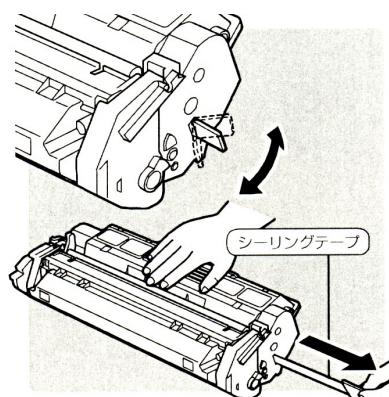

5. トナーカートリッジの左右の突起を本体内部のガイドに合わせていれます。

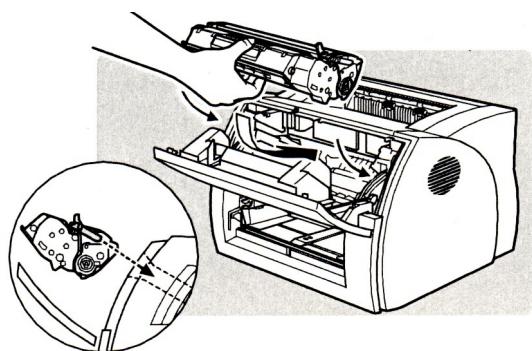

6. フロントカバーを閉じます。

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしそうな用紙
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙