




# 取扱説明書

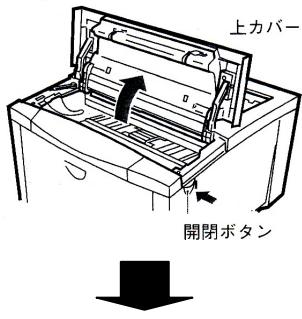


1. 上カバー開閉ボタンを押し、上カバーを開けます。

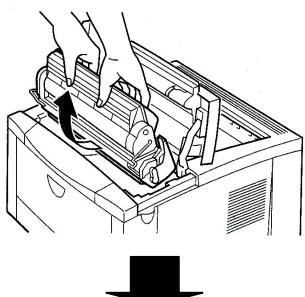


2. 使用済みトナーカートリッジを取り出します。

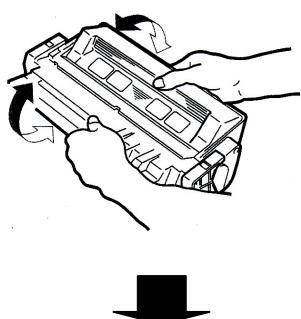

3. 新しいトナーカートリッジを梱包袋から取り出し、図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って内部のトナーを均一にならします。  
(トナーがこぼれないように 注意して振つて下さい)

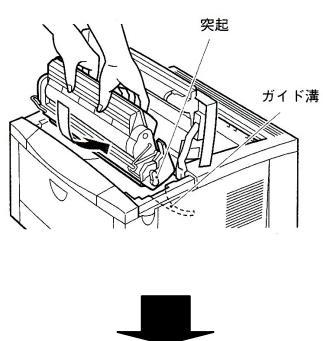

4. トナーカートリッジを図のように両手で持ち、トナーカートリッジ両側の突起を本体 内側のトナーカートリッジガイドに合わせて奥に当たるまで押し込んだら、下に降ろします。  
(きっちりと入っていないと印字不良の原因となります)

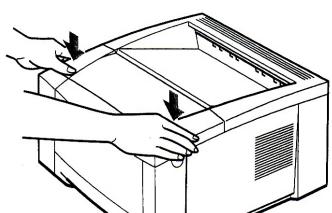

5. 上カバーを閉じます。(上カバーを両手で、カチッと音がするまでしっかりと閉じて下さい)

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)  
・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙  
・表面が粗い用紙、つるつるしづいでいる用紙  
・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙