




取扱説明書

CRG 502


- トナーかバーを開けます。

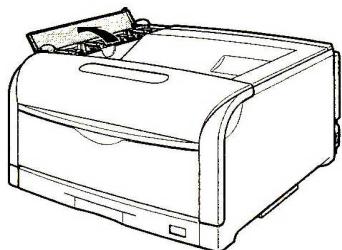


- 交換したい色のロック解除レバーに付いている●印と、カートリッジに付いている○印が合うように、レバーを倒してロックを解除します。

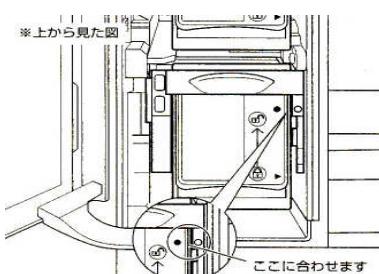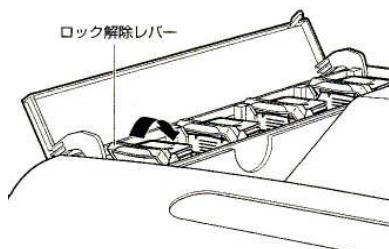


- 使用済みのカートリッジを引き出します。

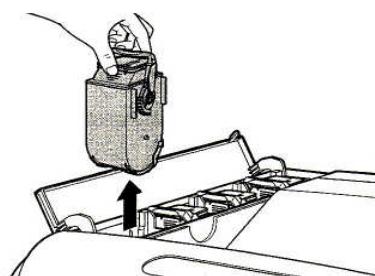



- 新しいカートリッジを袋から取り出してカートリッジの取っ手を下にして持ち、内部のトナーを均一にするために上下に往復10回くらい振ります。

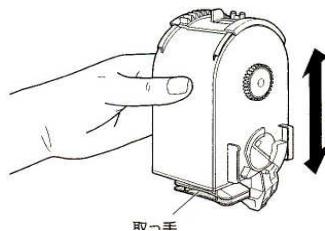

- カートリッジの取っ手を持ち、止まる所までプリンタに押し込みます。

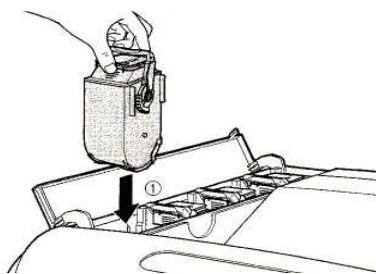

- ロック解除レバーの▲印と、カートリッジの▲印を合わせるようにレバーを倒してロックします。

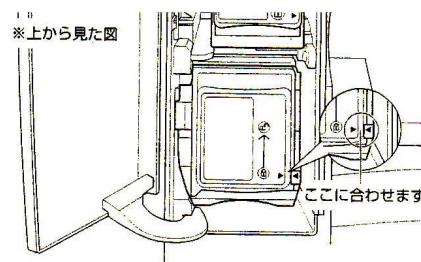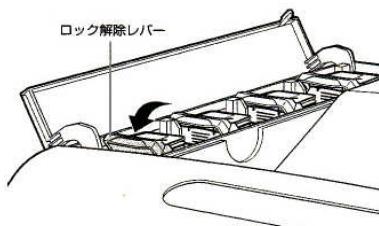

- トナーかバーを閉めます。

注意: 使用できない用紙(紙詰まりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、下記の用紙はお使いにならないで下さい)
・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
・表面が粗い用紙、つるつるしそうな用紙
・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙